

# LEUCHTIE® Міні

**Інноваційний світлодіодний (LED) ошийник, що світиться, для маленьких собак**



Дякуємо, що вибрали LEUCHTIE для підвищення безпеки вашої собаки. Якщо Ви хочете, щоб ошийник LEUCHTIE якомога довше Вас радував, то прочитайте, будь ласка, правила користування виробом і дотримуйтеся їх.

Сторінка 1: Включення

Сторінка 3: Усунення несправностей



Сторінка 2: Заміна батарейок

Сторінка 4: Інформація з безпеки

## Перше використання / Активація

Одна з батарейок вставлена навпаки – для захисту на час транспортування, щоб уникнути довільного включення LEUCHTIE в дорозі. Цю батарейку потрібно розвернути при першому включенні.


- Від'єднайте кінець трубки з наклейкою, на якій вказано розмір і бренд, від кутика, злегка скручуючи його.
- Вийміть батарейку з ошийника і розверніть її.
- Вставте батарейку в ошийник так, щоб полюс зі знаком мінус був направлений в сторону ошийника LEUCHTIE.
- Для того, щоб прикріпити LEUCHTIE до основного ошийника за допомогою фіксуючої петлі (додається в комплекті), просмикніть через кінець відкритої трубки два прозорі гумових кільця, що фіксують петлю (див. мал.).
- Знову з'єднайте трубку з кутиком

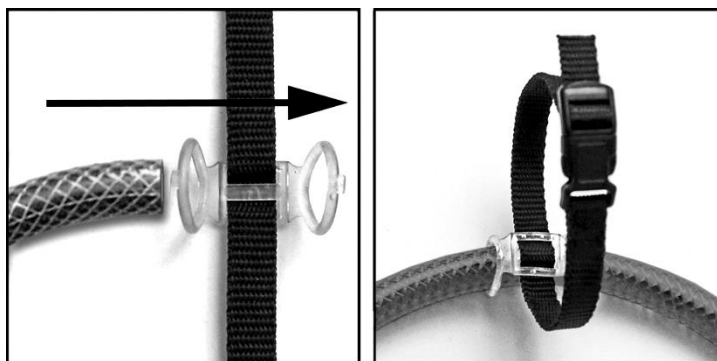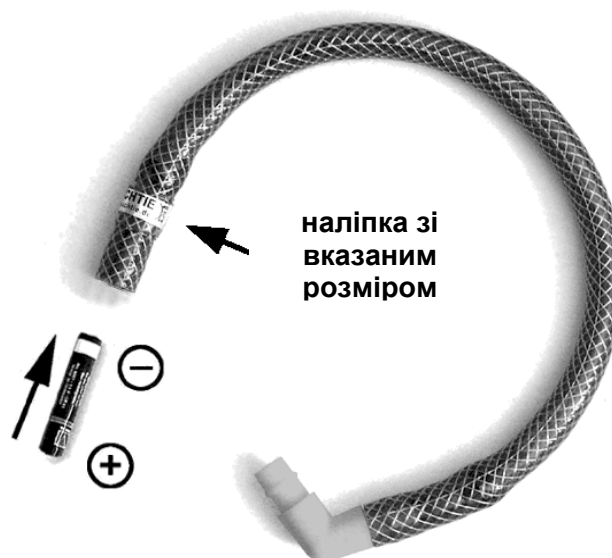

## Включення и вимкнення

LEUCHTIE з легкістю натягується на голову собаки і вмикається автоматично, якщо конструкція батарейок спрямована вниз.

LEUCHTIE автоматично вимикається протягом 1 або 2 хвилин, якщо конструкція для батарейок спрямована вгору, наприклад, повішена на гардеробний гачок.

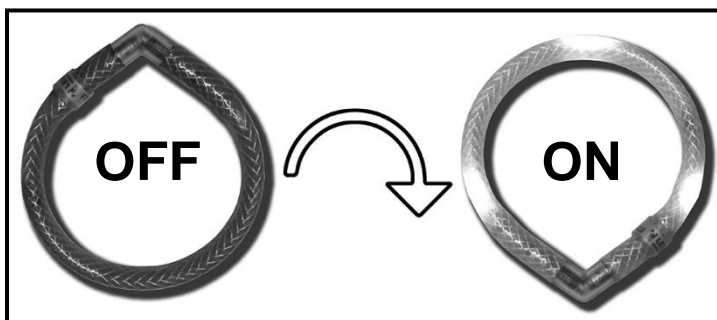

Ресурс роботи на 2 лужних батарейках типу AAA / LR 61 становить близько 50 годин.

Будь ласка, використовуйте тільки фірмові лужні батарейки.

Після закінчення ресурсу роботи батарейок, будь ласка, відразу виймайте їх з відділення для батарейок!

Якщо Ви довгий час не користуєтеся ошейником LEUCHTIE (наприклад, влітку), вийміть, будь ласка, обидві батарейки!

### Заміна батарейок

Якщо ваш LEUCHTIE починає втрачати яскравість або сам вимикається через короткий час після включення - значить, заряд батарейок витрачений і їх потрібно **негайно** замінити.

Замінюйте батарейки в **сухому** і **чистому** місці і стежте, щоб LEUCHTIE також залишався **чистим** і **сухим**.


Завжди міняйте **обидві** батарейки одночасно.

Якщо нашійник LEUCHTIE замерз і затвердів, нагрійте його до кімнатної температури, наприклад, за допомогою фена (**макс. температура 40°C**) - так буде легше замінити батарейки.

Ваші руки і LEUCHTIE не повинні бути при цьому **жирними!**

### Заміна батарейок

- Обережно витягніть конструкцію для батарейок з трубки, злегка стиснувши її.
- Вийміть обидві старі батарейки з кінців трубки (при необхідності використовуйте плоскогубці).
- Вставте нові батарейки у трубку, що світиться, дотримуючись їх полярність, як на малюнку: Сторона трубки з наклейкою бренду LEUCHTIE вимагає мінусового полюса, а сторона без наклейки вимагає полюса зі знаком плюс.
- Вставте кутик на попереднє місце – з'єднавши ним кінці трубки. Слідкуйте за тим, щоб контактні пружини знаходилися в кутику по центру.
- Перевірте справність LEUCHTIE, перевернувши його кутиком донизу.

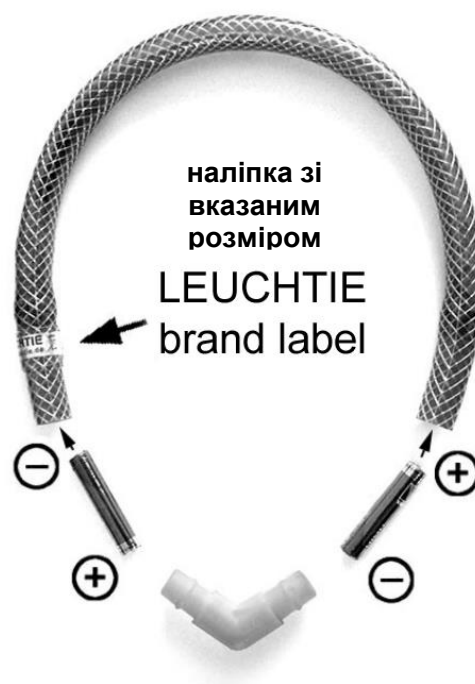

**Якщо LEUCHTIE не працює, прочитайте, будь ласка, інформацію на сторінці 3.**

Батарейки, що йдуть в комплекті, не можна заряджати або іншим способом реактивовувати, розбирати, нагрівати або замикати.

Проковтування батарейок може бути небезпечним для життя! Тому зберігайте батарейки та акумулятори в недоступному для маленьких дітей (і Вашої собаки) місці. У разі, якщо дитина або собака проковтнули батарейку, відразу ж зверніться за медичною допомогою.

Не викидайте використані батарейки зі звичайним сміттям. Утилізуйте їх у відповідності з місцевими інструкціями утилізації.

## Неполадки та усунення несправностей.

У випадку, якщо Ваш LEUCHTIE не працює, перевірте наступні пункти.

Неполадки	Можливі причини	Усунення
Переривчастий контакт	З'єднувальна пружина в кутику знаходиться не на місці	Від'єднайте кутик від трубки, роблячи легкі скручувальні рухи і встановіть з'єднувальну пружину в правильне положення (посередині), потім знову з'єднайте трубку з кутиком. Нанесіть трохи контактного спрею на полюси батарейок.
	Забруднені стики	Нанесіть трохи контактного спрею на полюси батарейок і на кінці пружин.
Немає функції	Батарейки неправильно вставлені	Вставте батарейки правильно - дивись «Заміна батарейок» (стор. 2).
	Батарейки використані - можливо, LEUCHTIE неправильно зберігався і був постійно ввімкнений.	Потрібно поміняти обидві батарейки (див. «Заміна батарейок», стор. 2). Відразу замініть розряджені або використані батарейки, щоб запобігти їх витіканню.

## Запасні частини

При необхідності Ви можете замовити замінні частини у свого продавця LEUCHTIE або безпосередньо у дистриб'ютора LEUCHTIE.

## Гарантія

На ошийники LEUCHTIE виробник надає гарантію – 2 роки від дати покупки. В рамках встановленого гарантійного терміну ми безкоштовно ремонтуємо або замінюємо деталі, несправність яких була викликана браком в матеріалі або при виробництві. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані неналежним використанням, недотриманням даної інструкції, витіканням батарейок і зносом товару. Подальші претензії виключені, за непрямий збиток відповідальність не несеється .

Будь-яке несанкціоноване втручання в електроніку призводить до втрати гарантії. При лагодженні або заміні деталей первісний гарантійний термін не продовжується.

Всі запити щодо претензій слід направляти продавцю, у якого Ви придбали товар, або дистриб'ютору:

Зроблено в Німеччині:  
trends and more GmbH & Co. KG  
Hammerweg 123  
D-92637 Weiden  
+49 961 4708440  
info@leuchtie.de  
WEEE: DE 23706136

## **Інформація з безпеки:**

- Використовуйте LEUCHTIE лише у передбачених для нього цілях
- При першому використанні зверніть увагу, чи не затісний LEUCHTIE для собаки і чи можна його без проблем знову зняти.
- Якщо Ви купили затісний LEUCHTIE і Вам не вдається його зняти, ошийник можна роз'єднати тим же шляхом, як і при заміні батарейок (див. інструкцію на стор. 3 )
- Не закріплюйте на LEUCHTIE повідці і намагайтеся не тримати Вашу собаку за нього . Це може призвести до того, що частини нашійника роз'єднуються і маленькі деталі (батарейки, контактні пружини) загубляться
- LEUCHTIE – це не іграшка для собак! Сильне навантаження (наприклад , кидання, смикання або сильне кусання) можуть привести до невідновних пошкоджень LEUCHTIE та / або можливого роз'єднанню частин ошийника. При цьому можуть випасти і загубитися маленькі деталі, такі як батарейки, контактні пружини, які до того ж собака може проковтнути, що, в свою чергу може привести до серйозних проблем. Якщо все ж таке сталося, зверніться негайно до ветеринара для проведення необхідних заходів.
- Не давайте собаці гратися з LEUCHTIE
- Не використовуйте LEUCHTIE при видимих пошкодженнях
- Уникайте попадання рідини всередину – особливо при чищенні або заміні батарейок. Коли LEUCHTIE закритий, він дуже добре захищений від води і вологи. Якщо, незважаючи на це, видно, що всередині зібралась волога, від'єднайте відділення для батарейок, вийміть батарейки і залиште ці деталі на ніч для сушки
- Не нагрівайте LEUCHTIE більше 60° C
- Ніколи не сушіть LEUCHTIE в мікрохвильовій печі - промені мікрохвильової печі можуть зруйнувати електроніку
- Чистіть LEUCHTIE теплою водою (макс. 60 °) з милом або делікатними господарськими засобами. Не застосовуйте агресивних засобів, або тих, що містять розчинники.

## **Чистка**

Чистіть LEUCHTIE теплою водою, з милом або господарськими засобами.

Не застосовуйте агресивних чистячих засобів, або тих, які містять розчинники! Слідкуйте за тим, щоб волога не потрапила у відділення для батарейок. Якщо це випадково трапилося, від'єднайте трубку від відділення для батарейок і залиште так просохнути на ніч.

## **Утилізація**

Будь ласка, допомагайте захищати наше довкілля – підійдіть до утилізації даного виробу з відповідальністю і відповідно до місцевого законодавства.