

# LEUCHTIE® PREMIUM - з технологією Step-Up

Незмінна яскравість протягом усього періоду роботи батарейок



Дякуємо, що вибрали LEUCHTIE для підвищення безпеки вашої та вашої собаки. Якщо Ви хочете, щоб ошийник LEUCHTIE якомога довше Вас радував, то прочитайте, будь ласка, правила користування виробом і дотримуйтеся їх.

Сторінка 1: Включення

Сторінка 3: Усунення несправностей

Сторінка 2: Заміна батарейок




Сторінка 4: Інформація з безпеки

## Перше використання / Активація

При першому використанні видаліть, будь ласка, ізоляційний ковпачок між контактами батарейок (захист на час транспортування - запобігає ненавмисному включенню).


Ізоляційний ковпачок знаходиться на протилежній стороні від наклейки із зазначенням розміру

- Звільніть з'єднувальний стик легкими згинальними рухами, не застосовуйте зайву силу. (1)
- Витягнувши з'єднувальну трубку, залиште силіконовий рукав на відсіку з батарейками
- Видаліть ізоляційний ковпачок (2).
- Для того, щоб прикріпити LEUCHTIE до основного ошийника за допомогою фіксувальної петлі (додається в комплекті), просмикніть через кінець відкритої трубки два прозорі гумових кільця, що фіксують петлю (див. мал.).
- Слідкуйте за тим, щоб при цьому не погнути виступаючі контакти.
- Вставте кінець трубки в батарейний відсік і закріпіть його до упору

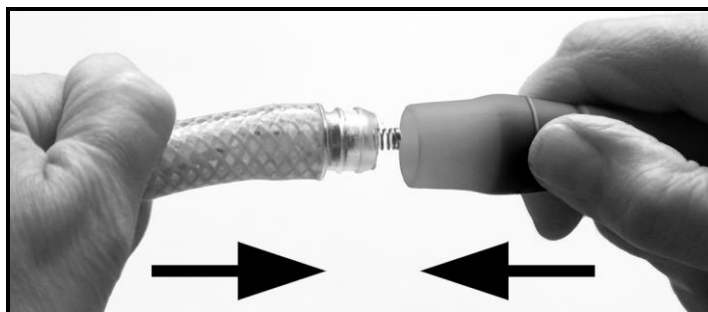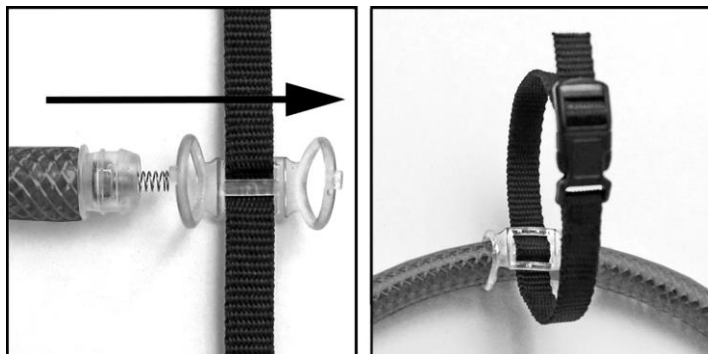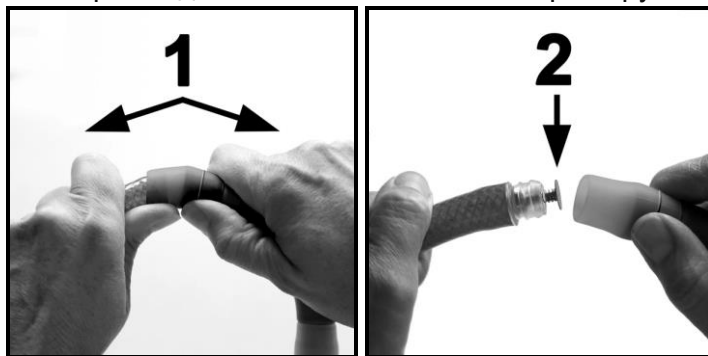

## Включення і виключення

LEUCHTIE легко натягується на голову собаки і включається автоматично, якщо батарейний відсік спрямований вниз. LEUCHTIE вимикається автоматично через 1-2 хвилини, якщо батарейний відсік спрямований вгору, наприклад, якщо він висить у шафі на вішалці.

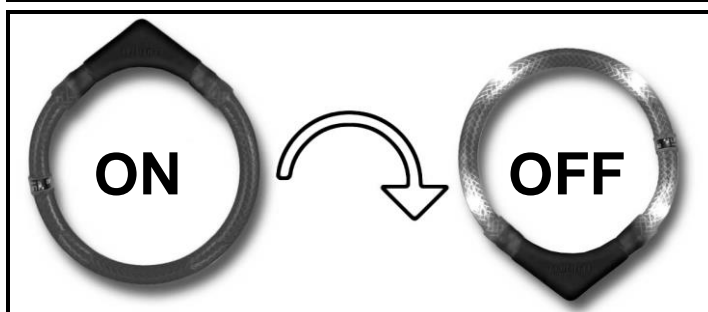

**Ресурс роботи на 2 лужних батарейках типу AAA / Мікро становить 20 годин.  
Будь ласка, використовуйте тільки фірмові лужні батарейки.  
Після закінчення ресурсу роботи батарейок, будь ласка, відразу виймайте їх з відділення для батарейок!  
Якщо Ви довгий час не користуєтеся ошийником LEUCHTIE (наприклад, влітку), вийміть, будь ласка, обидві батарейки!  
Ресурс роботи акумуляторів залежить від їх потужності.**

### **Заміна батарейок**

**LEUCHTIE PREMIUM також працює на акумуляторних батарейках, але продається тільки в комплекті з лужними батарейками, які не можна заряджати.**

Зверніть, будь ласка, увагу:

Якщо яскравість зменшилася, то залишилося зовсім небагато часу до повного розрядження батарейок (близько 10-20 хвилин). Це пов'язано з тим, що електроніка Step-Up до останнього намагається виправити напругу батарейок, яка слабне, і виробити максимальну яскравість.

**Будь ласка, після використання ресурсу відразу вийміть обидві батарейки!**

Міняйте батарейки в сухому і чистому місці і зверніть увагу на те, щоб LEUCHTIE також залишився чистим і сухим.

Як Ваші руки, так і LEUCHTIE повинні бути при цьому нежирними! (Руки і гумки можна злегка присипати пудрою!)

1 . Засукайте силіконові гумки на відділення для батарейок так, щоб було видно сполучні стики.

2 . Роз'єднайте основну трубку і відділення для батарейок, злегка стиснувши сполучні кінці, але не докладаючи для цього надмірних зусиль. Вийміть обидві використані батарейки .



3 . Вставте нові батарейки (лужні типу AAA / Мікро або акумуляторні!), дотримуючись полярності (див. зображення).

4 . З'єднайте основну трубку з відділенням для батарейок наступним чином: кінець трубки, на якому знаходиться наклейка з вказівкою розміру, вставте туди, де мінус, другий кінець трубки – туди, де плюс. Зверніть при цьому увагу на положення контактних пружин. Вони повинні торкатися по можливості самого центру батарейок.

5 . Перевірте працездатність LEUCHTIE, перевернувши відділення для батарейок вниз.

6 . Якщо LEUCHTIE не працює, прочитайте, будь ласка, інформацію на сторінці 3.

Якщо LEUCHTIE працює, то щільно стуліть з'єднання і зафіксуйте їх силіконовими гумками так, щоб вони знову закривали сполучні стики.

Батарейки, що йдуть в комплекті, не можна заряджати або іншим способом реактивувати, розбирати, нагрівати або замикати.

Проковтування батарейок може бути небезпечним для життя! Тому зберігайте батарейки та акумулятори в недоступному для маленьких дітей (і Вашої собаки) місці. У разі проковтування батарейки відразу ж зверніться за медичною допомогою. Не викидайте використані батарейки зі звичайним сміттям. Утилізуйте їх у відповідності з місцевими інструкціями утилізації.

## Особливі переваги моделі PREMIUM

- Постійну максимальну яскравість протягом усього часу роботи батарейок
- Роботу на економних стандартних батарейках типу AAA / Micro
- Роботу також і на акумуляторних батарейках
- Нове відділення для батарейок, що забезпечує їх легку заміну

## Неполадки та усунення несправностей.

У випадку, якщо Ваш LEUCHTIE не працює, перевірте наступні пункти.

Неполадки	Можливі причини	Усунення
<b>Переривчастий контакт</b>	Слабке з'єднання між батарейками і трубкою, що світиться	Перевірте, чи повністю вставлено відділення для батарейок. (Прозоре синтетичне гніздо роз'єму повинно повністю перебувати всередині конструкції). Перевірте, чи контактні пружини тиснуть прямо на батарейки і чи не зігнуті вони. Збризніть трохи контактного спрею на полюси батарейок
<b>Немає функції</b>	Слабке з'єднання між батарейками і трубкою, що світиться	Потягніть обидві сторони трубки (один за іншим) трохи згинаючими рухами, утримуючи силіконову трубку батарейного відсіку. Вставте трубку прямо в батарейний відсік і закріпіть його до упору
	Одна або обидві батарейки невірно вставлені	Вставити батарейки, згідно з описом (стор. 2, див. «Заміна батарейок»).
	Відділення для батарейок неправильно встановлено	Обережно роз'єднаєте відділення для батарейок від трубки, що світиться, злегка стиснувши стики, і вставте його іншою стороною в трубку.
	Батарейки використані - можливо, LEUCHTIE неправильно зберігався і був постійно включений	Потрібно поміняти обидві батарейки (див. «Заміна батарейок», стор. 2). Будь ласка, відразу викиньте використані батарейки, щоб запобігти їх витіканню

## Запасні частини

При необхідності Ви можете замовити заміні частини у свого продавця LEUCHTIE або безпосередньо у дистриб'ютора LEUCHTIE.

## Гарантія

На ошийники LEUCHTIE виробник надає гарантію – 2 роки від дати покупки. В рамках встановленого гарантійного терміну ми безкоштовно ремонтуємо або замінюємо деталі, несправність яких була викликана браком в матеріалі або при виробництві. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані неналежним використанням, недотриманням даної інструкції, витіканням батарейок і зносом товару. Подальші претензії виключені, за непрямий збиток відповідальність не несесться .

Будь-яке несанкціоноване втручання в електроніку призводить до втрати гарантії. При лагодженні або заміні деталей первісний гарантійний термін не продовжується.

Всі запити щодо претензій слід направляти продавцю, у якого Ви придбали товар, або дистриб'ютору:

Зроблено в Німеччині:  
trends and more GmbH & Co. KG  
Hammerweg 123  
D - 92637 Weiden  
Tel. +49 961 4708440  
E-Mail: [info@leuchtie.de](mailto:info@leuchtie.de)  
WEEE: DE 23706136

## **Інформація з безпеки:**

- Використовуйте LEUCHTIE лише у передбачених для нього цілях
- При першому використанні зверніть увагу, чи не затісний LEUCHTIE для собаки і чи можна його без проблем знову зняти.
- Якщо Ви купили затісний LEUCHTIE і Вам не вдається його зняти, ошийник можна роз'єднати тим же шляхом, як і при заміні батарейок (див. інструкцію на стор. 3 )
- Не закріплюйте на LEUCHTIE повідці і намагайтеся не тримати Вашу собаку за нього . Це може призвести до того, що частини нашійника роз'єднуються і маленькі деталі (батарейки, контактні пружини) загубляться
- LEUCHTIE – це не іграшка для собак! Сильне навантаження (наприклад , кидання, смикання або сильне кусання) можуть привести до невідновних пошкоджень LEUCHTIE та / або можливого роз'єднанню частин ошийника. При цьому можуть випасти і загубитися маленькі деталі, такі як батарейки, контактні пружини, які до того ж собака може проковтнути, що, в свою чергу може привести до серйозних проблем. Якщо все ж таке сталося, зверніться негайно до ветеринара для проведення необхідних заходів.
- Не давайте собаці гратися з LEUCHTIE
- Не використовуйте LEUCHTIE при видимих пошкодженнях
- Уникайте попадання рідини всередину – особливо при чищенні або заміні батарейок. Коли LEUCHTIE закритий, він дуже добре захищений від води і вологи. Якщо, незважаючи на це, видно, що всередині зібралась волога, від'єднайте відділення для батарейок, вийміть батарейки і залиште ці деталі на ніч для сушки
- Не нагрівайте LEUCHTIE більше 60° C
- Ніколи не сушіть LEUCHTIE в мікрохвильовій печі - промені мікрохвильової печі можуть зруйнувати електроніку
- Чистіть LEUCHTIE теплою водою (макс. 60 °) з милом або делікатними господарськими засобами. Не застосовуйте агресивних засобів, або тих, що містять розчинники.

## **Чистка**

Чистіть LEUCHTIE теплою водою, з милом або господарськими засобами.

Не застосовуйте агресивних чистячих засобів, або тих, які містять розчинники! Слідкуйте за тим, щоб волога не потрапила у відділення для батарейок. Якщо це випадково трапилось, від'єднайте трубку від відділення для батарейок і залиште так просохнути на ніч.

## **Утилізація**

Будь ласка, допомагайте захищати наше довкілля – підійдіть до утилізації даного виробу з відповідальністю і відповідно до місцевого законодавства.